Εγχειρίδιο χρήσης

SM-R321

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-43857W Rev.1.0
Greek. 04/2015

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

6 Προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας

Πρώτα βήματα

15 Πληροφορίες για το Gear VR for S6

16 Περιεχόμενα συσκευασίας

17 Διάταξη συσκευής

22 Φορώντας το Gear VR for S6

35 Εγκατάσταση του λογισμικού Gear VR for S6

Βασικές λειτουργίες

38 Χρήση της επιφάνειας αφής

41 Αρχική οθόνη Oculus και οθόνη εφαρμογής VR

44 Μετακίνηση του δείκτη ή της οθόνης

45 Επιλογή στοιχείων

48 Διαχείριση εφαρμογών

49 Λήψη κλήσεων

51 Προβολή ειδοποιήσεων

52 Χρήση του μενού Γενικής χρήσης

Εφαρμογές

54 Κατάστημα Oculus
56 Oculus Cinema
58 VR Gallery
60 Oculus 360 Videos
61 Oculus 360 Photos

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6 για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Το Gear VR for S6 είναι μια συσκευή Innovator Edition που προορίζεται αποκλειστικά για όσους αναπτύσσουν νέα τεχνολογία ή πρώιμους χρήστες της.
- Χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η χρήση του Gear VR for S6 για άλλους σκοπούς ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Το Gear VR for S6 πρέπει να είναι συνδεδεμένο με ένα Samsung GALAXY S6 όταν χρησιμοποιείται. Το Gear VR for S6 δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα.
- Το Gear VR for S6 είναι συμβατό μόνο με το Samsung GALAXY S6 και το Samsung GALAXY S6 Edge.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Samsung GALAXY S6.
- Ορισμένες γλώσσες ή περιεχόμενο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή το δίκτυο.
- Για να προβάλλετε την άδεια ανοικτού κώδικα για το Gear VR for S6, ανατρέξτε στη διεύθυνση *opensource.samsung.com*.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες του Gear VR for S6 έχουν διαβάσει τις παρακάτω προειδοποιήσεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσουν το Gear VR for S6 ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατομικού τραυματισμού, δυσφορίας ή ζημιάς σε ιδιοκτησία.
- Αυτές οι προειδοποιήσεις για την υγεία και την ασφάλεια επικαιροποιούνται περιοδικά για λόγους ακρίβειας και αρτιότητας. Ελέγξτε τη διεύθυνση *oculus.com/warnings* για την τελευταία έκδοση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6

- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ρύθμισης και λειτουργίας που παρέχονται με το Gear VR for S6.
- Το Gear VR for S6 θα πρέπει να προσαρμόζεται για κάθε μεμονωμένο χρήστη και να βαθμονομείται χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαμόρφωσης (αν είναι διαθέσιμο) πριν την έναρξη της εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας. Αν δεν τηρηθεί η οδηγία αυτή, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος δυσφορίας.
- Συνιστούμε την αναζήτηση συμβουλών από γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6 αν είστε έγκυος, ηλικιωμένος, πάσχετε από προϋπάρχουσες ανωμαλίες της διόφθαλμης όρασης ή ψυχιατρικές διαταραχές ή καρδιακή πάθηση ή άλλη σοβαρή ιατρική πάθηση.

Επιληπτικές κρίσεις

Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στα 4.000) ενδέχεται να παρουσιάζουν ζάλη, επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες που προκαλούνται από λάμψεις ή μοτίβα φωτός, και αυτό μπορεί να προκύψει ενώ παρακολουθούν τηλεόραση, παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή βιώνουν την εικονική πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν έχουν παρουσιάσει ποτέ επιληπτική κρίση ή λιποθυμία στο παρελθόν ή δεν έχουν ιστορικό κρίσεων ή επιληψίας. Τέτοιου είδους επιληπτικές κρίσεις είναι συνηθέστερες σε παιδιά και νεαρά άτομα κάτω των 20 ετών. Οποιοσδήποτε έχει παρουσιάσει επιληπτική κρίση, απώλεια συνείδησης ή άλλα συμπτώματα που συνδέονται με επιληπτική πάθηση θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν το Gear VR for S6.

Παιδιά

Το Gear VR for S6 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά μικρότερα των 13 ετών. Ενήλικες θα πρέπει να παρακολουθούν παιδιά (ηλικίας 13 ετών και άνω) που χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει το Gear VR for S6 για οποιαδήποτε από τα συμπτώματα που περιγράφονται παρακάτω και θα πρέπει να περιορίζουν το χρόνο που δαπανούν τα παιδιά στη χρήση του Gear VR for S6, καθώς και να διασφαλίζουν ότι κάνουν διαλείμματα κατά τη χρήση. Η παρατεταμένη χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται διότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το συντονισμό χεριών-οφθαλμών, την ισορροπία και τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα. Ενήλικες θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τα παιδιά κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση του Gear VR for S6 για τυχόν μείωση των ικανοτήτων αυτών.

Γενικές οδηγίες και προφυλάξεις

Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες αυτές και να τηρείτε αυτές τις προφυλάξεις κατά τη χρήση του Gear VR for S6 ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή δυσφορίας.

Χρησιμοποιήστε το μόνο σε ασφαλές περιβάλλον.

- Το Gear VR for S6 δημιουργεί μια εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που αποσπά την προσοχή σας και εμποδίζει την οπτική επαφή με το πραγματικό περιβάλλον σας. Για ασφαλέστερη εμπειρία, παραμένετε πάντα καθιστός ενώ χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν βρίσκεστε κοντά σε άλλα άτομα, αντικείμενα, σκάλες, μπαλκόνια, παράθυρα, έπιπλα ή άλλα είδη πάνω στα οποία μπορεί να σκοντάψετε ή να αναποδογυρίσετε κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση του Gear VR for S6. Μην χειρίζεστε αιχμηρά ή άλλου είδους επικίνδυνα αντικείμενα κατά τη χρήση του Gear VR for S6. Μην φοράτε ποτέ το Gear VR for S6 σε περιστάσεις που απαιτούν προσοχή, όπως κατά το περπάτημα, την ποδηλασία ή την οδήγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι το Gear VR for S6 είναι επίπεδο και ασφαλισμένο με άνεση στο κεφάλι σας και ότι βλέπετε μόνο μία, καθαρή εικόνα.

- Αρχίστε σταδιακά τη χρήση του Gear VR for S6 ώστε να επιτρέψετε στο σώμα σας να προσαρμοστεί. Στην αρχή χρησιμοποιείτε το μόνο λίγα λεπτά κάθε φορά και αυξάνετε το χρόνο χρήσης του Gear VR for S6 σταδιακά καθώς συνηθίζετε την εικονική πραγματικότητα. Το να κοιτάτε γύρω σας ενώ εισέρχεστε για πρώτη φορά στην εικονική πραγματικότητα μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε σε τυχόν μικρές διαφορές ανάμεσα στις κινήσεις σας στον πραγματικό κόσμο και την προκύπτουσα εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας.
- Η άνετη εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας απαιτεί μια ανεμπόδιστη αίσθηση κίνησης και ισορροπίας. Μην χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 όταν είστε κουρασμένος, χρειάζεστε ύπνο, είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων, την επόμενη μέρα μέθης από αλκοόλ, εάν βιώνετε συναισθηματικό στρες ή άγχος, ή όταν πάσχετε από κρύωμα, γρίπη, πονοκεφάλους, ημικρανίες ή πόνους στα αυτιά, διότι αυτά μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία σας στα ανεπιθύμητα συμπτώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 ενώ βρίσκεστε σε κινούμενο όχημα όπως αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο, διότι αυτό μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία σας στα ανεπιθύμητα συμπτώματα.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 10 έως 15 λεπτών κάθε 30 λεπτά, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και γι' αυτό κάντε συχνότερα και μεγαλύτερα διαλείμματα αν νιώθετε δυσφορία. Θα πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας τι λειτουργεί καλύτερα.

- Το Gear VR for S6 μπορεί να είναι εξοπλισμένο με μια λειτουργία "μετάβασης" που σας επιτρέπει να δείτε προσωρινά το περιβάλλον σας για μια σύντομη αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο. Θα πρέπει να αφαιρείτε πάντα το Gear VR for S6 για οποιαδήποτε κατάσταση απαιτεί προσοχή ή συντονισμό.
- Σταματήστε τη χρήση του Gear VR for S6 αν μοιάζει να έχει ζεσταθεί. Η παρατεταμένη επαφή με μια υπερθερμασμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην φοράτε το Gear VR for S6 χωρίς να προσαρτήσετε το Samsung GALAXY S6.
- Η ακρόαση ήχων υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ακοή σας. Ο θόρυβος παρασκηνίου, καθώς και η συνεχής έκθεση σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου, μπορεί να κάνουν τους ήχους να μοιάζουν χαμηλότερης έντασης από ό, τι είναι πραγματικά. Λόγω της εμβυθιστικής φύσης της εικονικής πραγματικότητας, μην χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 με τον ήχο σε υψηλή ένταση, για να μπορείτε να διατηρήσετε συνείδηση του περιβάλλοντός σας και να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης της ακοής.

Δυσφορία

- Σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν οποιοσδήποτε χρήστης του Gear VR for S6 παρουσιάσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: επιληπτικές κρίσεις, απώλεια συνείδησης, κούραση στα μάτια, συσπάσεις ματιών ή μυών, ακούσιες κινήσεις, αλλοιωμένη, θολή ή διπλή όραση ή άλλες οπτικές ανωμαλίες, ζάλη, αποπροσανατολισμό, διατάραξη της ισορροπίας, διατάραξη του συντονισμού χεριών-ματιών, υπερβολική εφίδρωση, αυξημένη σιελόρροια, ναυτία, ζαλάδα, δυσφορία ή πόνο στο κεφάλι ή στα μάτια, υπνηλία, κόπωση ή οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα παρόμοια της ναυτίας λόγω κίνησης.
- Όπως ακριβώς με τα συμπτώματα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι μετά την αποβίβασή τους από ένα κρουαζιερόπλοιο, τα συμπτώματα της έκθεσης στην εικονική πραγματικότητα μπορούν να επιμείνουν και να καταστούν εμφανέστερα ώρες μετά τη χρήση. Αυτά τα συμπτώματα μετά τη χρήση μπορούν να περιλαμβάνουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα, καθώς και υπερβολική υπνηλία και μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών ταυτόχρονα. Τα συμπτώματα αυτά ενδέχεται να θέσουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού κατά τη συμμετοχή σε κανονικές δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο.

- Μην οδηγείτε, μην χειρίζεστε μηχανήματα και μην συμμετέχετε σε άλλες οπτικά ή σωματικά απαιτητικές δραστηριότητες που ενέχουν δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις (δηλ. δραστηριότητες κατά τις οποίες η εμφάνιση τυχόν συμπτωμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, ατομικό τραυματισμό ή ζημιές σε ιδιοκτησία), ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν αδιατάρακτη ισορροπία και συντονισμό χεριών-ματιών (όπως η συμμετοχή σε αθλήματα ή η ποδηλασία, κλπ.) μέχρι να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση τυχόν συμπτωμάτων.
- Μην χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6 μέχρι να έχουν υποχωρήσει πλήρως όλα τα συμπτώματα για αρκετές ώρες. Βεβαιωθείτε ότι κάνατε σωστή διαμόρφωση του Gear VR for S6 πριν συνεχίσετε τη χρήση.
- Θυμηθείτε τον τύπο περιεχομένου που χρησιμοποιήσατε πριν την έναρξη τυχόν συμπτωμάτων επειδή ενδέχεται να είστε πιο επιρρεπής σε συμπτώματα ανάλογα με το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε.
- Συμβουλευτείτε γιατρό εάν εμφανίσετε σοβαρά ή/και επίμονα συμπτώματα.

Σύνδρομο επαναλαμβανόμενης καταπόνησης

Παρατεταμένη χρήση του Gear VR for S6 και συσκευές εισόδου δεδομένων (π.χ. χειριστήρια) μπορούν να προκαλέσουν πόνο στους μύες, τις αρθρώσεις ή το δέρμα σας. Εάν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας κουραστεί ή πονέσει ενώ παίζετε, ή αν αισθανθείτε συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, κάψιμο ή ακαμψία, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες πριν παίξετε ξανά. Αν συνεχίσετε να νιώθετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή άλλου είδους δυσφορία κατά τη διάρκεια ή μετά το παιχνίδι, σταματήστε τη χρήση του Gear VR for S6 και συμβουλευτείτε γιατρό.

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Το Gear VR for S6 μπορεί να εκπέμπει ραδιοκύματα που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία παρακείμενων ηλεκτρονικών συσκευών, μεταξύ των οποίων καρδιακοί βηματοδότες. Αν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη ή άλλη ιατροτεχνολογική συσκευή, μην χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6 χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατροτεχνολογικής συσκευής σας.

Ηλεκτροπληξία

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις.

- Μην τροποποιείτε και μην αποσυναρμολογείτε οποιαδήποτε από τα εξαρτήματα που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 αν κάποιο καλώδιο έχει υποστεί βλάβη ή είναι εκτεθειμένα οποιαδήποτε σύρματα.

Ζημιά από ηλιακό φως

Μην αφήνετε το Gear VR for S6 σε απευθείας ηλιακό φως. Η έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως μπορεί αν προκαλέσει ζημιά στο Gear VR for S6 ή άλλο περιβάλλον.

Πρώτα βήματα

Πληροφορίες για το Gear VR for S6

Το Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (που αναφέρεται επίσης ως Gear VR for S6) είναι μια συσκευή εικονικής πραγματικότητας που στερεώνεται στο κεφάλι και προσφέρει μια εμβυθιστική εμπειρία για μεγάλη ποικιλία χρηστών.

Όταν συνδέετε ένα Samsung GALAXY S6 με το Gear VR for S6, μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο 2D ή 3D και να παίξετε παιχνίδια εκκινώντας εφαρμογές στο Samsung GALAXY S6. Χρησιμοποιήστε το Gear VR for S6 με το Samsung GALAXY S6 και συνδέστε το με άλλες συσκευές, όπως χειριστήριο παιχνιδιών ή ακουστικά Bluetooth.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Gear VR for S6, πάνω ιμάντας κεφαλιού, κύριος ιμάντας, αφρώδες υλικό, πανί καθαρισμού φακού, θήκη μεταφοράς και εγχειρίδιο χρήστη

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Διάταξη συσκευής

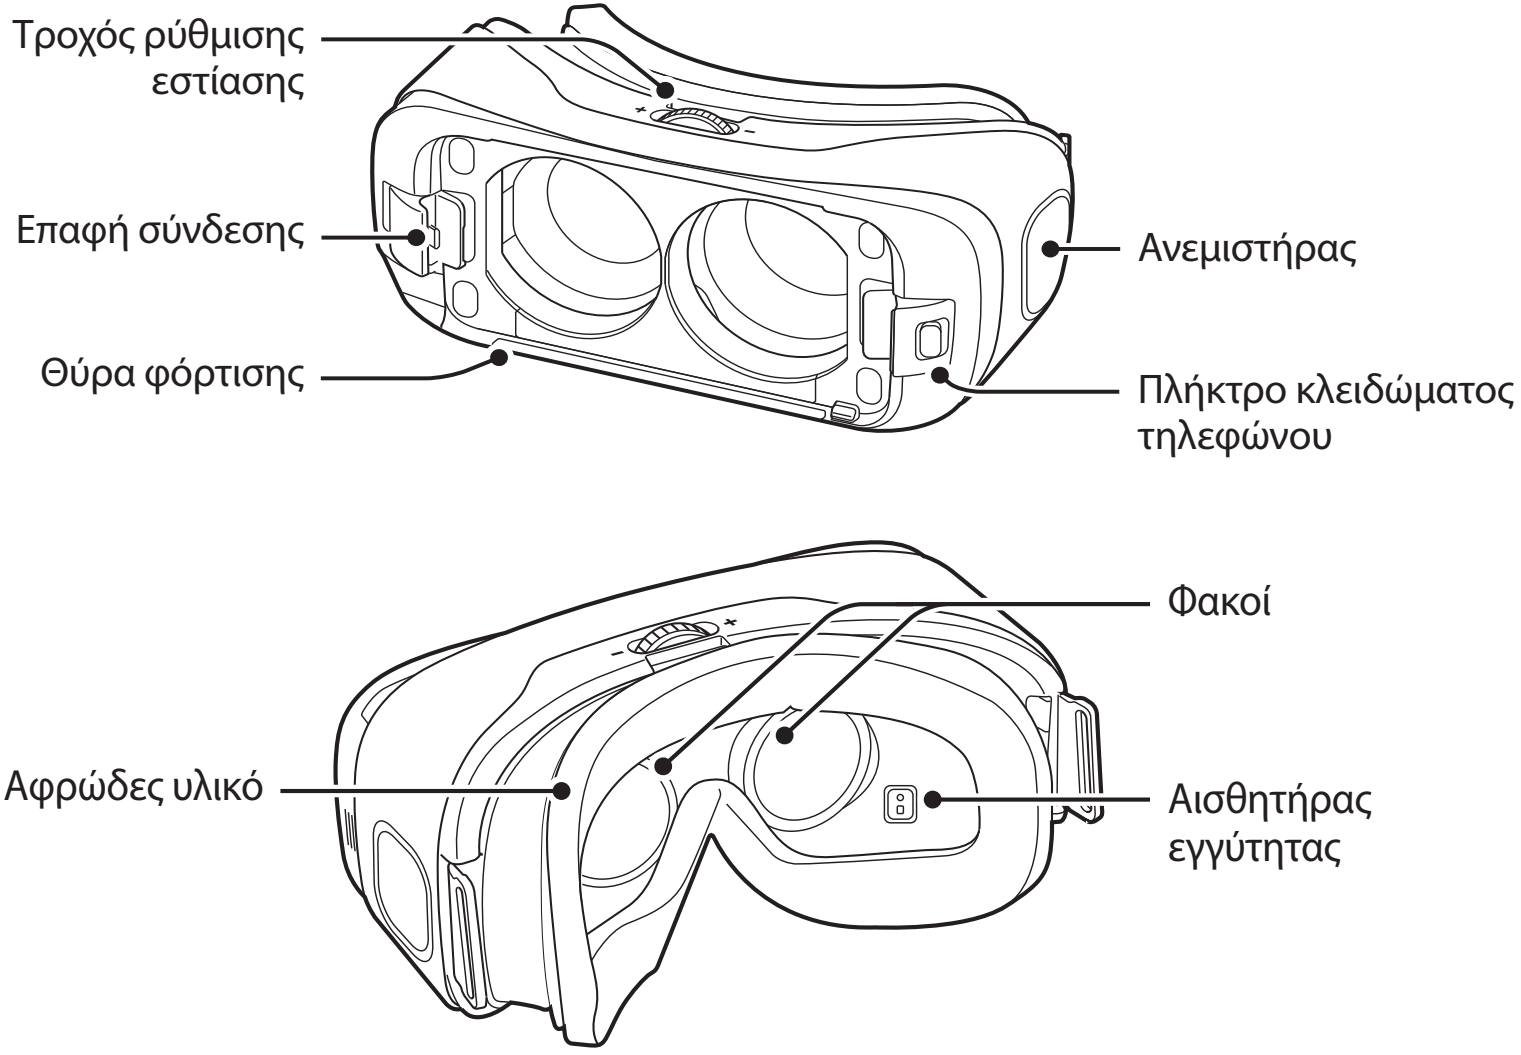

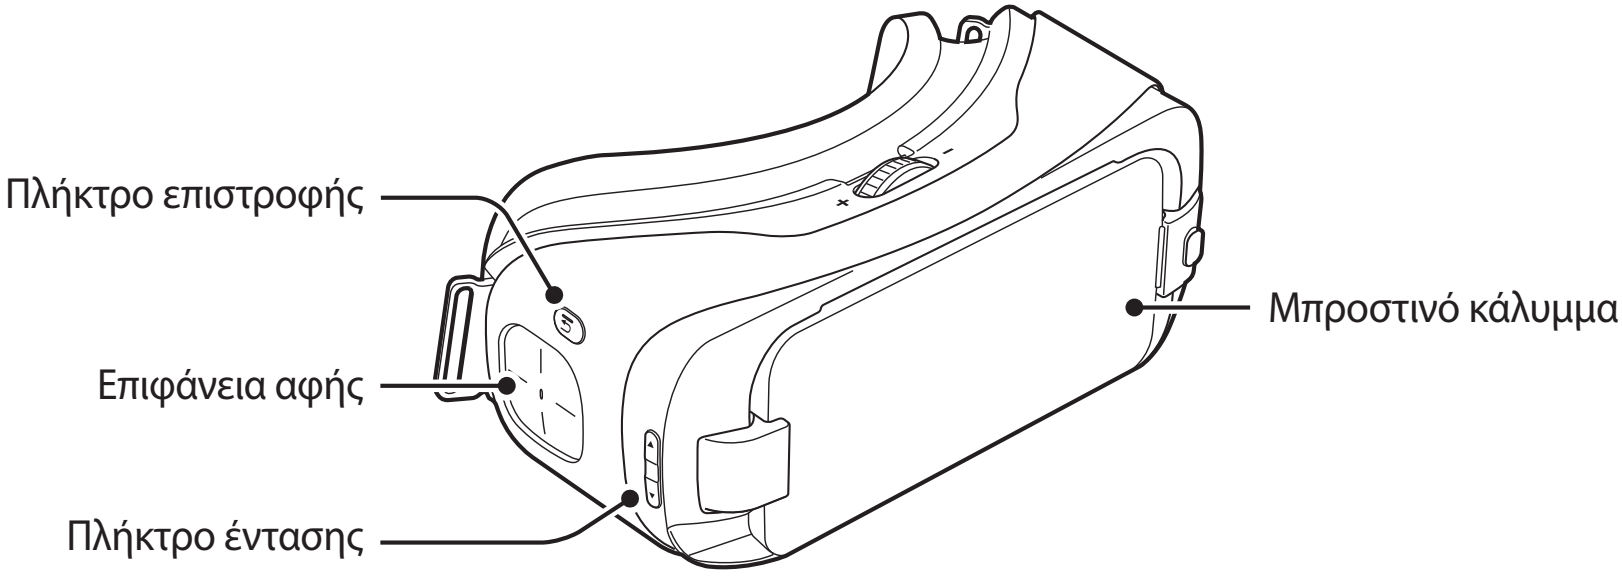

- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα του ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του Gear VR for S6 είναι καθαρή και δεν παρεμποδίζεται.
- Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να προκαλεί θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του Gear VR for S6 δεν επηρεάζεται.
- Το Gear VR for S6 δεν απαιτεί φόρτιση γιατί ενεργοποιείται με χρήση της μπαταρίας του Samsung GALAXY S6.

- Μπορείτε να συνδέσετε το φορτιστή στη θύρα φόρτισης στο Gear VR for S6. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδια USB και μετασχηματιστές ρεύματος 2A εγκεκριμένους από τη Samsung.
  - Αν χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 ενώ είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής, ενεργοποιείται από το φορτιστή και δεν χρησιμοποιεί την μπαταρία του Samsung GALAXY S6. Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο με υψηλές απαιτήσεις ρεύματος (υψηλότερο των 1 A) ενώ είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής, το Gear VR for S6 χρησιμοποιεί δύο πηγές ρεύματος. Σε καταστάσεις υψηλών απαιτήσεων ρεύματος, το Gear VR for S6 ενεργοποιείται από το φορτιστή και την μπαταρία του Samsung GALAXY S6 ταυτόχρονα.
  - Αν το Gear VR for S6 είναι αποσυνδεδεμένο από το φορτιστή ενώ χρησιμοποιείται το Gear VR for S6, η εικόνα στην οθόνη μπορεί να αδρανοποιείται για σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την περίοδο αυτό, η οθόνη επαναβαθμονομείται και το Gear VR for S6 ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τις κινήσεις του κεφαλιού σας.
  - Αν το Gear VR for S6 δεν χρησιμοποιείται ενώ είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής, η μπαταρία του Samsung GALAXY S6 θα φορτίζεται.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.
- Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα όταν τελειώσετε χρησιμοποιώντας το Gear VR for S6.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Επιστροφής	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. • Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα του μενού Γενικής χρήσης. Μπορείτε να προβάλλετε την κατάσταση του Gear VR for S6 και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
	Έντασης	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου του Gear VR for S6.
	Κλείδωμα τηλεφώνου	• Πάτημα για διαχωρισμό του Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6.
	**Τροχός ρύθμισης εστίασης**	• Περιστροφή για εστίαση μέσω ρύθμισης της απόστασης μεταξύ του Samsung GALAXY S6 και των φακών του Gear VR for S6.

Φορώντας το Gear VR for S6

Μην φοράτε το Gear VR for S6 όταν φοράτε γυαλιά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς στο πρόσωπο. Αν χρειάζεστε γυαλιά όρασης, συνιστάται να φοράτε φακούς επαφής κατά τη χρήση του Gear VR for S6.

- Το Gear VR for S6 είναι συμβατό μόνο με το Samsung GALAXY S6 και το Samsung GALAXY S6 Edge.
- Εργοστασιακά προστατευτικά φακών έχουν προεγκατασταθεί στο Gear VR for S6. Αφαιρέστε τα προστατευτικά φακών πριν χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6 ώστε να μπορείτε να βλέπετε καθαρά.
- Κρατήστε τους φακούς καθαρούς και προστατεύστε τους από τις γρατζουνιές. Αν οι φακοί λερωθούν ή θολώσουν από υδρατμούς, καθαρίστε τους με το πανί καθαρισμού φακών.

- Το αφρώδες υλικό ενδέχεται να λερωθεί αν ιδρώνει το πρόσωπό σας ενώ φοράτε το Gear VR for S6. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο αφρώδες υλικό. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας παραμένει καθαρό και στεγνό ενώ φοράτε το Gear VR for S6.
- Όταν αφαιρείτε το Gear VR for S6 από το κεφάλι σας, η οθόνη του Samsung GALAXY S6 κλειδώνει και η επιφάνεια αφής σταματά να λειτουργεί.
- Όταν δεν φοράτε το Gear VR for S6, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον αισθητήρα εγγύτητας μέσα στο Gear VR for S6. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να εμποδίσει την απενεργοποίηση του αισθητήρα εγγύτητας και να εξαντλήσει την μπαταρία του Samsung GALAXY S6.

1 Τοποθετήστε τον κύριο ιμάντα έτσι ώστε ο βρόχος του ιμάντα να βρίσκεται στο πάνω μέρος. Κατόπιν, εισάγετε κάθε άκρο του κύριου ιμάντα μέσω ενός βρόχου του ιμάντα στο Gear VR for S6 και χρησιμοποιήστε το βέλκρο για να στερεώσετε κάθε άκρο.

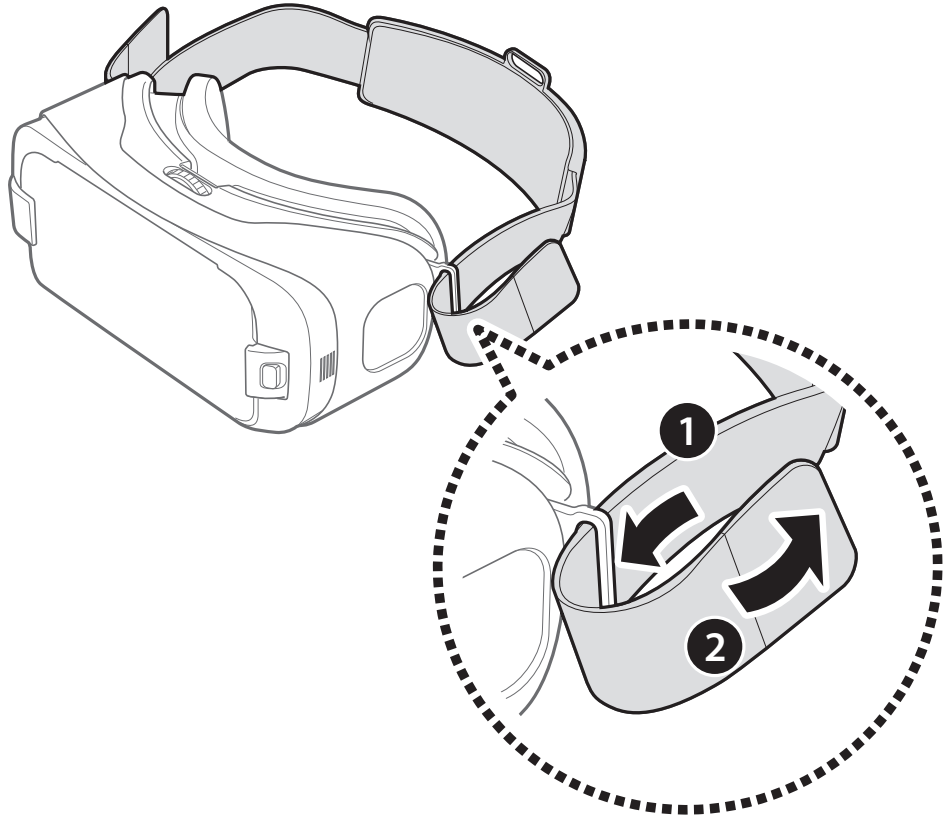

2 Προσαρτήστε το άγκιστρο στο πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου του Gear VR for S6 και τραβήξτε το προς τα πάνω μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

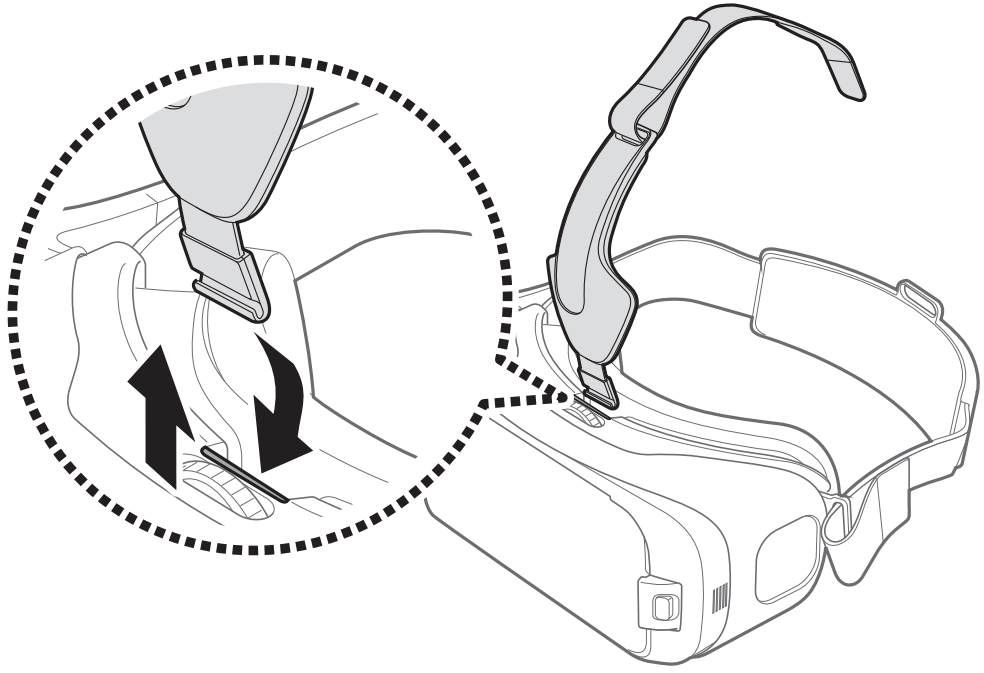

3 Σύρετε το άκρο του πάνω ιμάντα κεφαλιού μέσω του βρόχου του ιμάντα στον κύριο ιμάντα και χρησιμοποιήστε το βέλκρο για να το στερεώσετε.

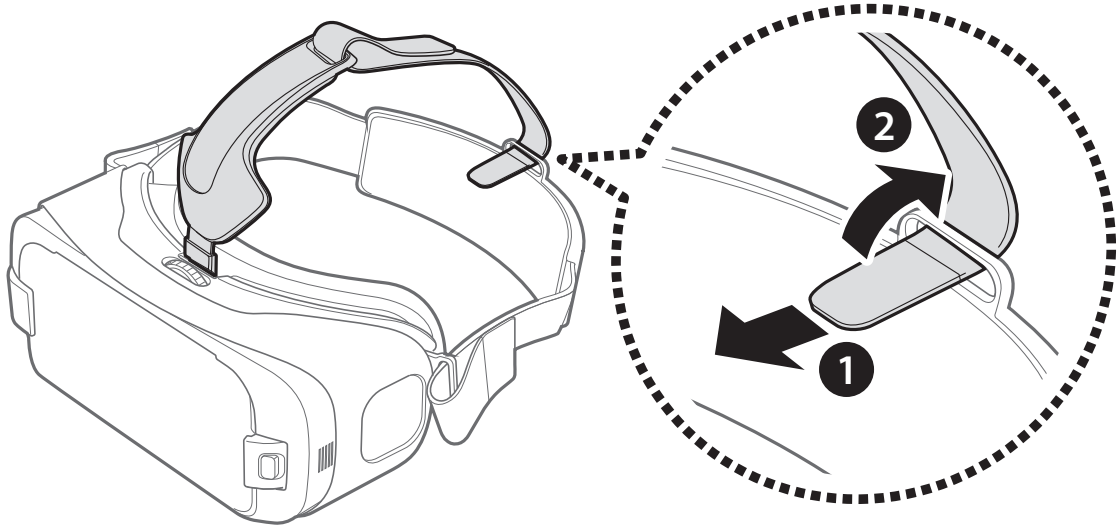

4 Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος τηλεφώνου και κατόπιν αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

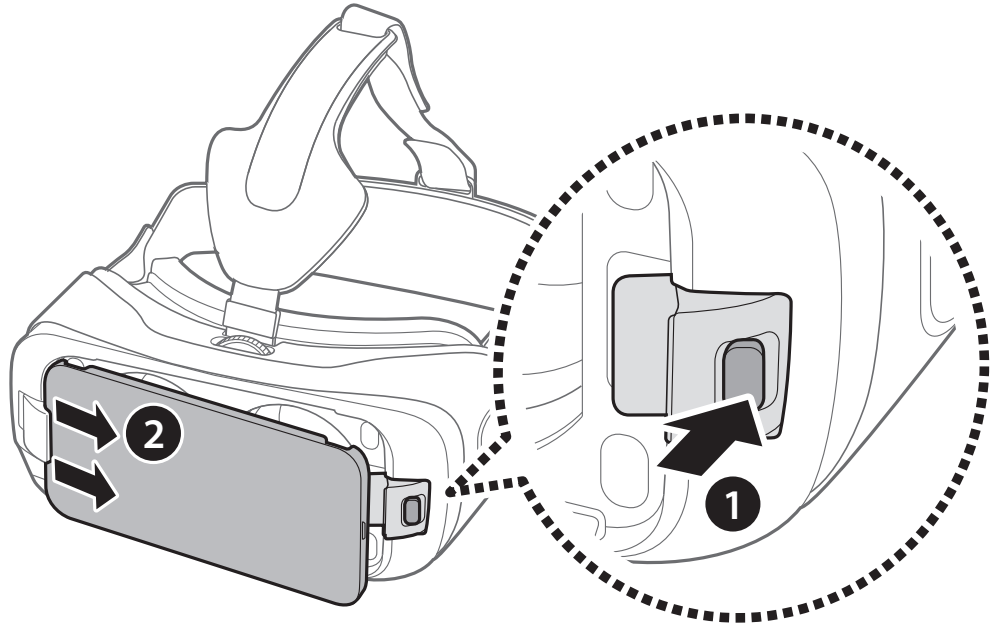

5 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων του Samsung GALAXY S6 στην επαφή σύνδεσης. Αφού το Samsung GALAXY S6 εκπέμψει έναν ήχο, ωθήστε το σταθερά προς τα μέσα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.

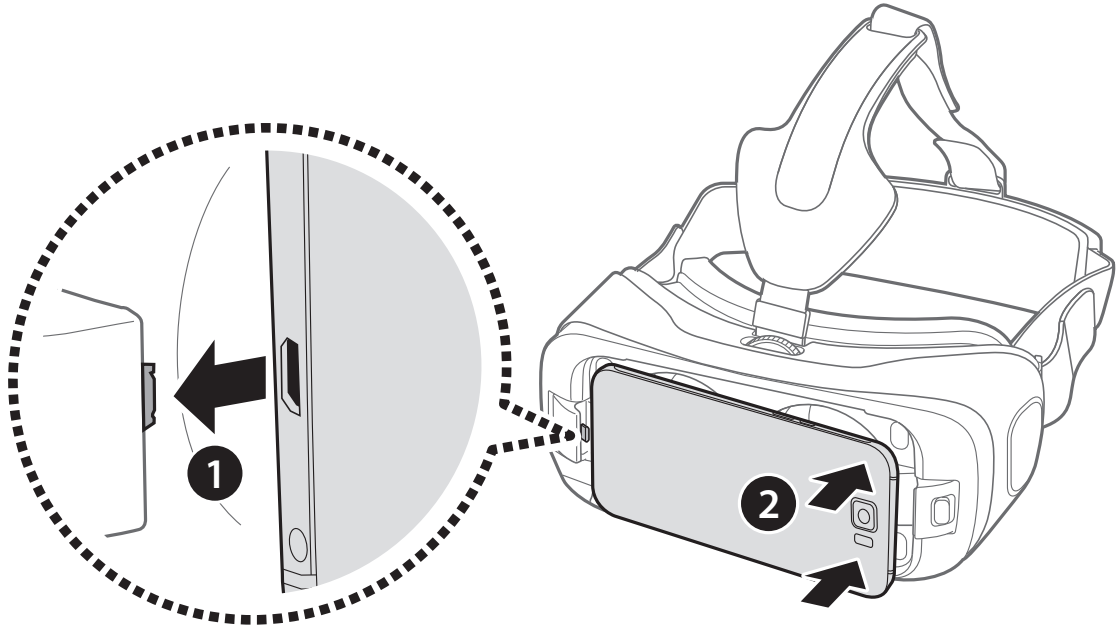

- Σπρώξτε το Samsung GALAXY S6 μέσα στο Gear VR for S6 σταθερά μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. Αν δεν κλειδώσει με ασφάλεια, το Samsung GALAXY S6 ενδέχεται να διαχωριστεί κατά λάθος από το Gear VR for S6 και να υποστεί ζημιά.
- Μην εισάγετε με τη βία την επαφή σύνδεσης μέσα στο Samsung GALAXY S6. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην επαφή σύνδεσης.
- Μην στρίβετε και μην λυγίζετε την επαφή σύνδεσης του Gear VR for S6 όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το Samsung GALAXY S6. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην επαφή σύνδεσης.

Αν δεν εκπέμψει ήχο όταν εισάγετε την επαφή σύνδεσης μέσα στο Samsung GALAXY S6, το Gear VR for S6 ενδέχεται να μην την έχει αναγνωρίσει. Επανασυνδέστε τις συσκευές μέχρι να ακούσετε τον ήχο.

6 Ασφαλίστε το Gear VR for S6 στο κεφάλι σας με τους ιμάντες και τοποθετήστε το με άνεση πάνω από το πρόσωπό σας.

7 Προσαρμόστε το μήκος του πάνω ιμάντα κεφαλιού και του κύριου ιμάντα.

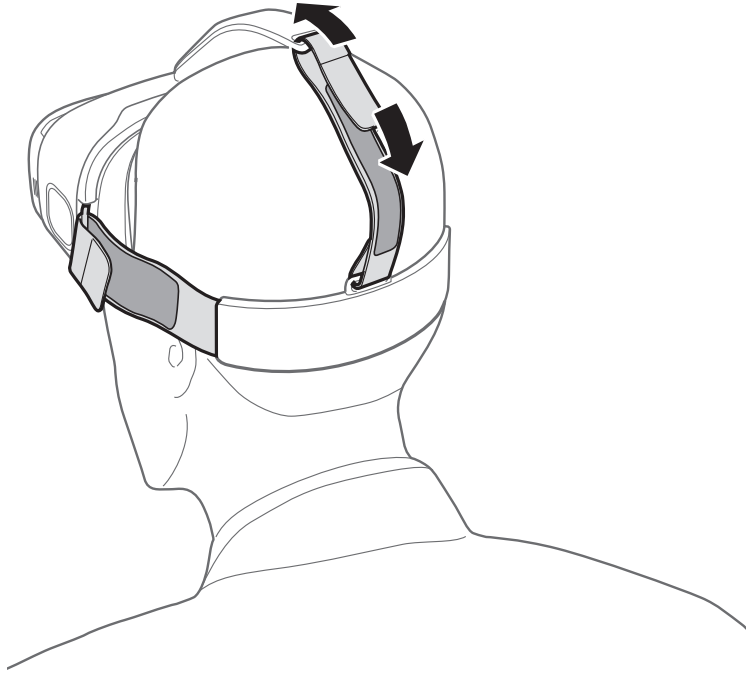

Μην περπατάτε και μην οδηγείτε ενώ φοράτε το Gear VR for S6. Να έχετε πάντα συνείδηση του περιβάλλοντός σας κατά τη χρήση του Gear VR for S6 για να αποφύγετε να τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα.

- Φορέστε σωστά το Gear VR for S6. Αν φοράτε το Gear VR for S6 κεκλιμένο προς μία πλευρά, μπορεί να προκληθεί δυσφορία.
- Όταν είναι κεκλιμένη η οθόνη, προσαρμόστε το Gear VR for S6 μέχρι να καθαρίσει η οθόνη.

Διαχωρισμός των συσκευών

Διαχωρίστε το Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6 όταν τελειώσετε τη χρήση του.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος τηλεφώνου και κατόπιν αφαιρέστε το Samsung GALAXY S6.

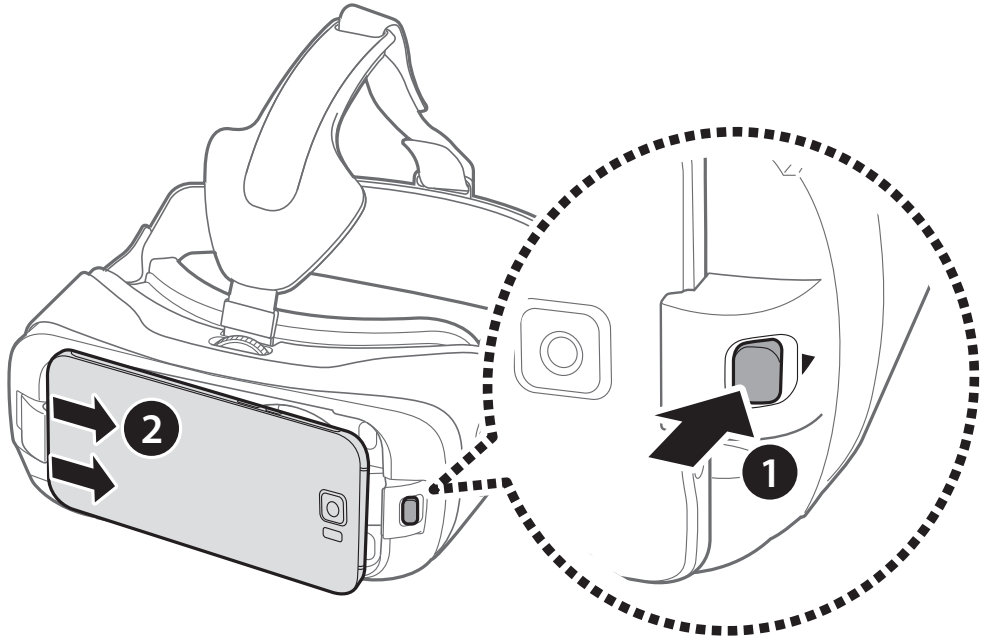

Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth με το Samsung GALAXY S6 κατά τη χρήση του Gear VR for S6. Δεν παρέχονται ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth με το Gear VR for S6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ακουστικών Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Samsung GALAXY S6.

Συνδέστε ακουστικά με την υποδοχή ακουστικών του Samsung GALAXY S6.

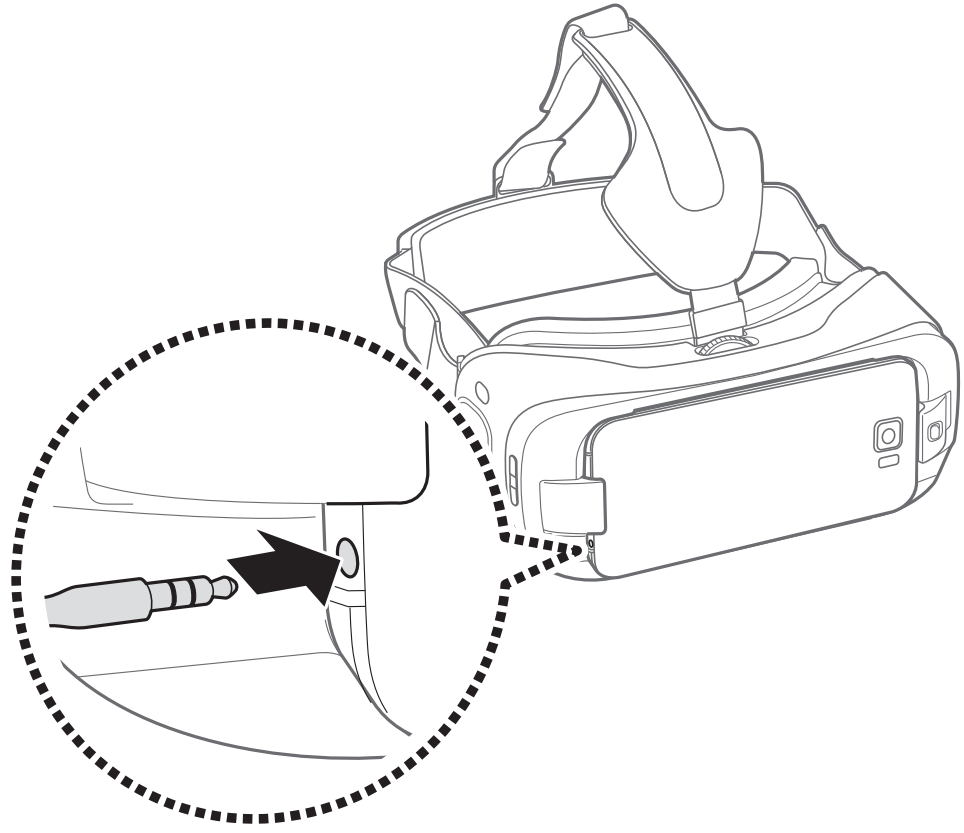

Αντικατάσταση του αφρώδους υλικού

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αφρώδες υλικό αν φθαρεί με την πάροδο του χρόνου. Ή, μπορείτε να το αλλάξετε με άλλον τύπο αφρώδους υλικού που ακουμπά άνετα στη μύτη σας.

1 Αποσπάστε το αφρώδες υλικό από το Gear VR for S6.

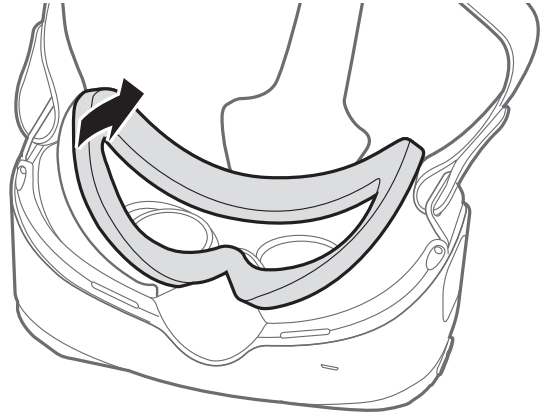

2 Ευθυγραμμίστε το ανταλλακτικό αφρώδες υλικό με το Gear VR for S6.

3 Πατήστε απαλά το αφρώδες υλικό για να μπει στη θέση του.

- Όταν αντικαθιστάτε το αφρώδες υλικό, πιάστε το μαξιλαράκι μαζί με το βέλκρο σταθερά και αφαιρέστε το αργά. Αν αφαιρέσετε το αφρώδες υλικό κρατώντας μόνο το μαξιλαράκι, το αφρώδες υλικό ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να σχιστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6 χωρίς το αφρώδες υλικό. Χωρίς το αφρώδες υλικό, το Gear VR for S6 ενδέχεται να μην κάθεται σωστά στο πρόσωπό σας και ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία.

Εγκατάσταση του λογισμικού Gear VR for S6

Για να χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6, πρέπει να εγκαταστήσετε μη αυτόματα το λογισμικό Gear VR for S6. Όταν συνδέσετε το Samsung GALAXY S6 με το Gear VR for S6 για πρώτη φορά, ξεκινά αυτόματα η εγκατάσταση του λογισμικού.

- Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το Samsung GALAXY S6 είναι συνδεδεμένο με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Η μέθοδος ή τα βήματα εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.

1 Συνδέστε το Samsung GALAXY S6 με το Gear VR for S6.

2 Όταν με φωνητική εντολή σας ζητήσει να διαχωρίσετε το Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6, αφαιρέστε το Samsung GALAXY S6. Κατόπιν, εκτελέστε τα βήματα 3–10 στο Samsung GALAXY S6.

3 Πατήστε **Επόμενο**.

4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις του Συμφωνητικού άδειας τελικού χρήστη (EULA) και πατήστε **Επόμενο**.

5 Διαβάστε τις προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας και πατήστε **Επιβεβ.**

6 Πατήστε **Εγκατάσταση**.

7 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **Continue** → **Continue**. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα αργότερα. (σ. 55)

8 Πατήστε **Create Account** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Oculus.

Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό Oculus, πατήστε **Log In** και συνδεθείτε με αυτόν.

9 Πατήστε **Install Apps** για εγκατάσταση των προεπιλεγμένων εφαρμογών VR.

10 Συνδέστε το Samsung GALAXY S6 με το Gear VR for S6. Ή, πατήστε **Browse Oculus Store** για εκκίνηση της εφαρμογής Κατάστημα Oculus.

Όταν εγκατασταθεί το λογισμικό, εμφανίζεται η εφαρμογή Κατάστημα Oculus στην οθόνη εφαρμογών του Samsung GALAXY S6.

- Ένας αισθητήρας εγγύτητας στο εσωτερικό του Gear VR for S6 ανιχνεύει τη θέση του προσώπου σας. Όταν φοράτε το Gear VR for S6, ξεκλειδώνει η οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής.
- Η εμπειρία προβολής 3D ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την οπτική σας οξύτητα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το Gear VR for S6, απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης στο Samsung GALAXY S6.
- Αν η εικόνα εμφανίζεται κεκλιμένη ή να στραβώνει κατά τη χρήση του Gear VR for S6, βγάλτε το. Κατόπιν τοποθετήστε το Gear VR for S6 σε επίπεδη επιφάνεια με τους φακούς στραμμένους προς τα εμπρός και τον τροχό ρύθμισης εστίασης προς τα πάνω. Περιμένετε 5–7 δευτερόλεπτα πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση της επιφάνειας αφής

Η επιφάνεια αφής βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Gear VR for S6. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να επιλέξετε στοιχεία ή να ελέγξετε το Gear VR for S6.

Όταν δεν φοράτε το Gear VR for S6, η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί.

Πάτημα

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού, πατήστε στην επιφάνεια αφής με ένα δάχτυλο.

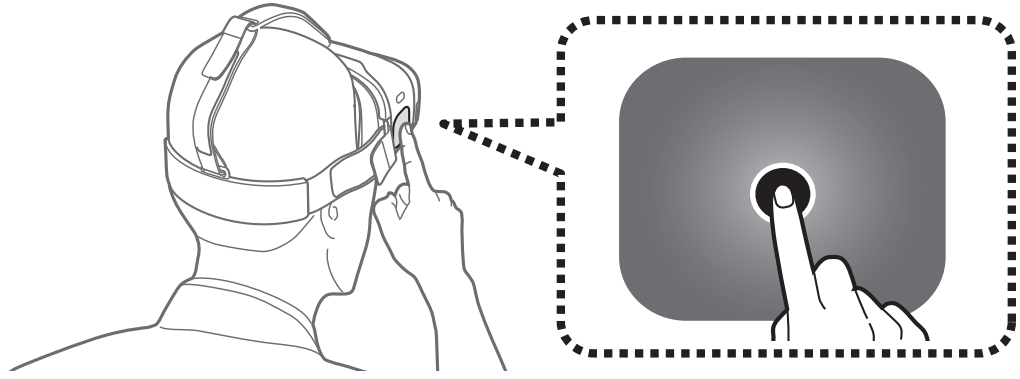

Σάρωση

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, σαρώστε προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

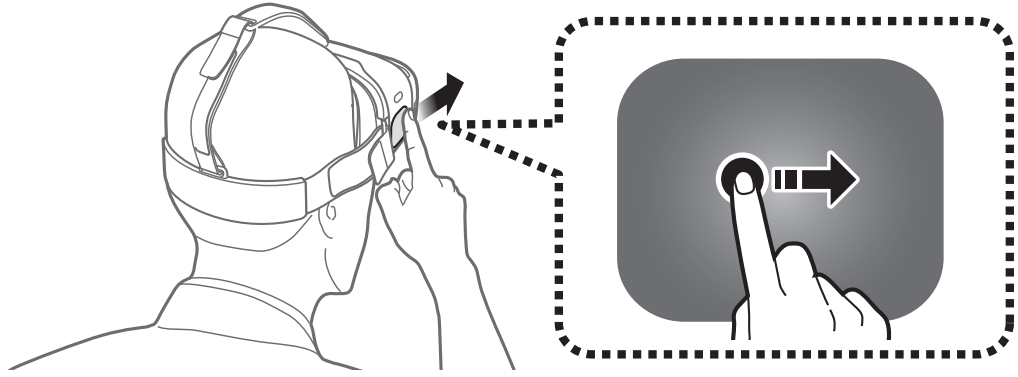

Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο στοιχείο, σαρώστε προς τα πίσω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

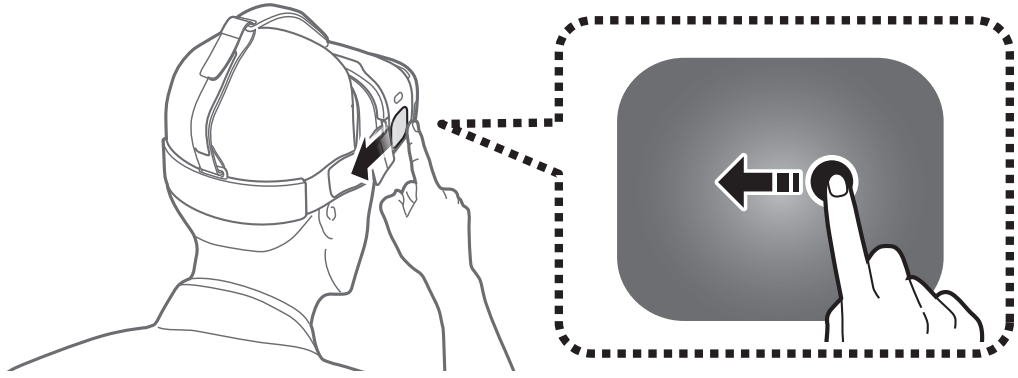

Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, σαρώστε προς τα κάτω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

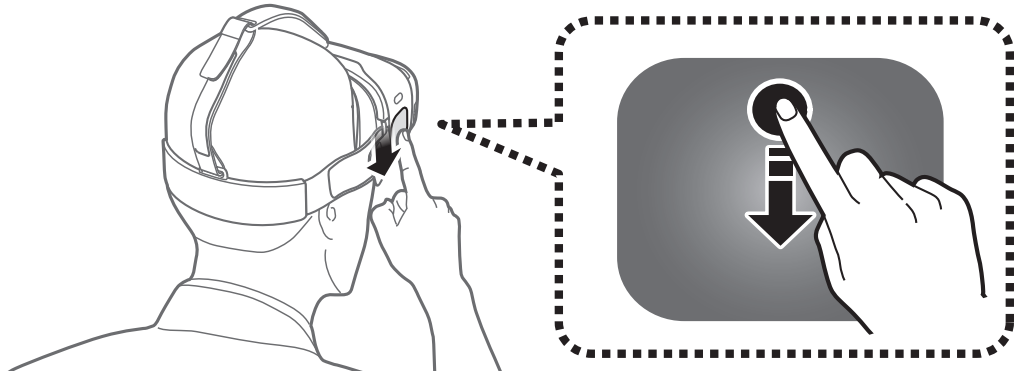

Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο στοιχείο, σαρώστε προς τα πάνω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

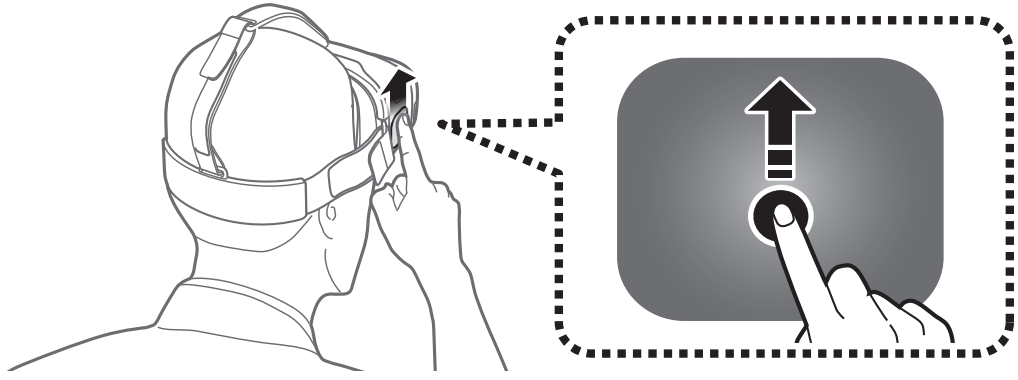

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν ενέργειες σάρωσης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αρχική οθόνη Oculus και οθόνη εφαρμογής VR

Αρχική οθόνη Oculus

Η αρχική οθόνη Oculus αποτελεί το σημείο έναρξης για πρόσβαση σε εφαρμογές και λειτουργίες. Μπορείτε να εκκινήσετε ή να κατεβάσετε εφαρμογές VR στην αρχική οθόνη Oculus.

Πριν ανοίξει για πρώτη φορά η αρχική οθόνη Oculus, ξεκινά ένα πρόγραμμα εκμάθησης που εξηγεί τον τρόπο ασφαλούς χρήσης και ελέγχου του Gear VR for S6. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Μπορείτε να προβάλλετε πάλι το πρόγραμμα εκμάθησης αν χρειάζεται. Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**. Σαρώστε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να μεταβείτε στο **Tutorial** και επιλέξτε **START**.

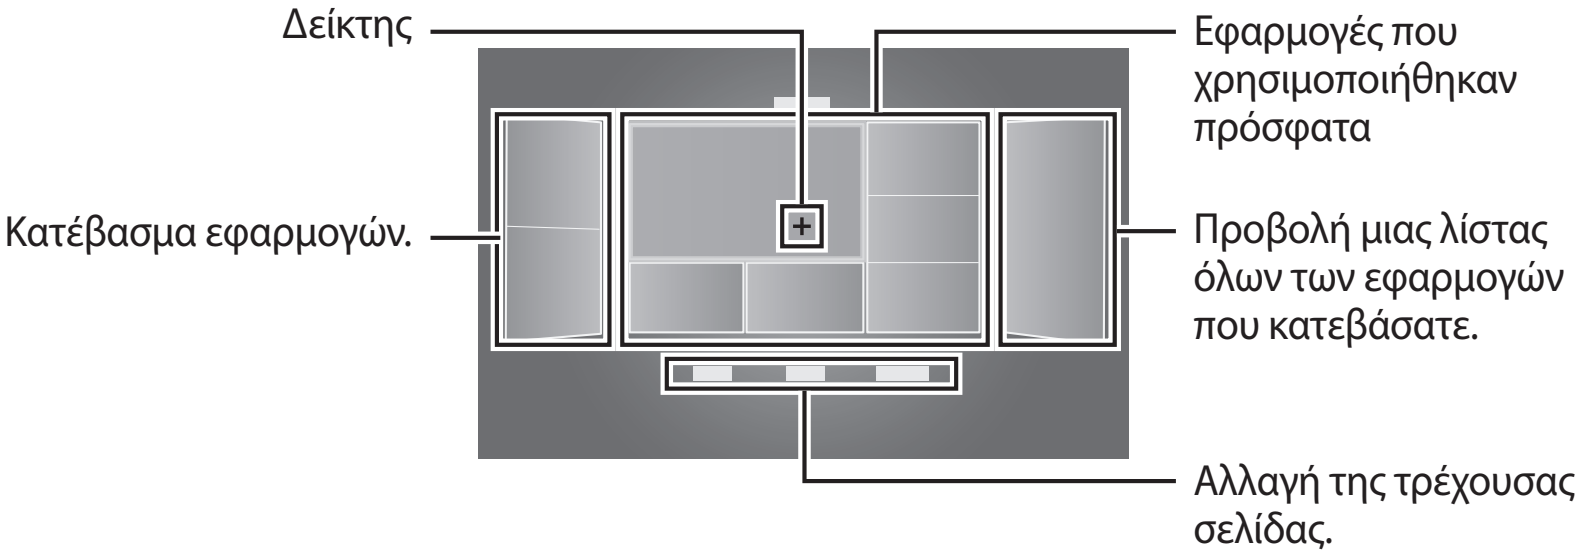
Δείκτης
Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Κατέβασμα εφαρμογών.
Προβολή μιας λίστας όλων των εφαρμογών που κατεβάσατε.
Αλλαγή της τρέχουσας σελίδας.

Οθόνη εφαρμογών VR

Μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή, να προβάλλετε πληροφορίες εφαρμογών και άλλα.

Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**. Σαρώστε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή. Αφού μεταβείτε στην εφαρμογή, επιλέξτε **View Details**.

Μετακίνηση του δείκτη ή της οθόνης

Το Gear VR for S6 αναγνωρίζει τις κινήσεις του κεφαλιού σας. Μετακινήστε το κεφάλι σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να κινήσετε το δείκτη ή την οθόνη.

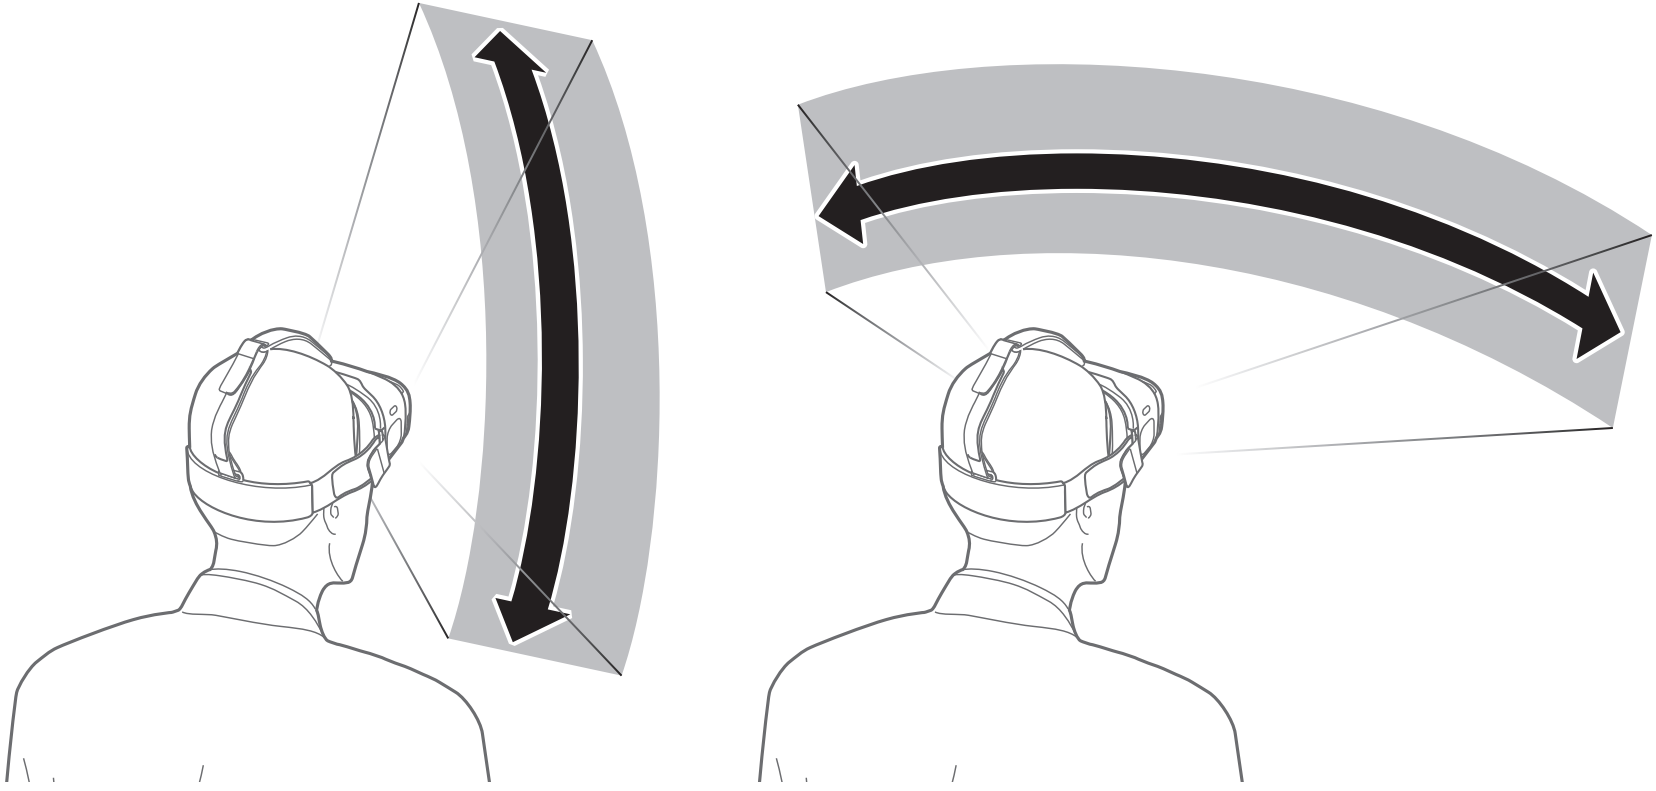

Ο δείκτης βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην εμφανίζουν το δείκτη διαρκώς.

Επιλογή στοιχείων

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ή εφαρμογές κινώντας το κεφάλι σας και πατώντας κατόπιν στην επιφάνεια αφής. Το επόμενο παράδειγμα δείχνει τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν για να επιλέξετε μια εικόνα από την εφαρμογή Συλλογή VR.

Η οθόνη, η μέθοδος επιλογής στοιχείων και ο δείκτης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

1 Στην αρχική οθόνη Oculus, μετακινήστε το δείκτη στη **Library** κινώντας το κεφάλι σας. Όταν τονιστεί το περιθώριό της, πατήστε στην επιφάνεια αφής για να την επιλέξετε.

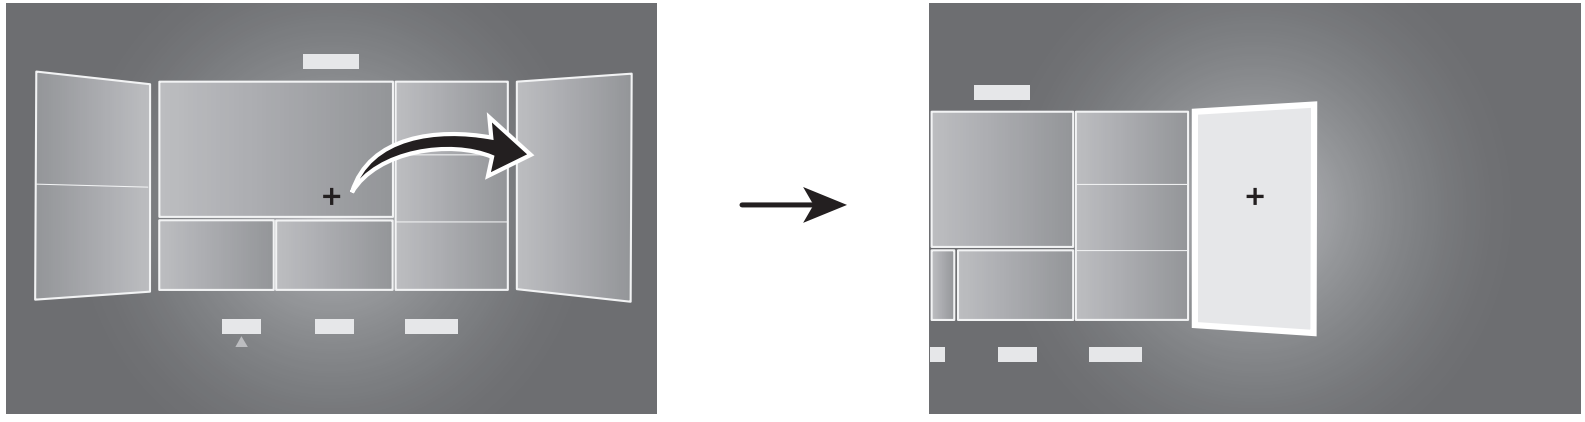

2 Μετακινήστε το δείκτη στο **Installed** κινώντας το κεφάλι σας και κατόπιν πατήστε στην επιφάνεια αφής για να την επιλέξετε.

3 Σαρώστε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να μεταβείτε στη **VR Gallery**.

4 Μετακινήστε το δείκτη στο **START** κινώντας το κεφάλι σας και κατόπιν πατήστε στην επιφάνεια αφής για να την επιλέξετε.

5 Μετακινήστε το δείκτη σε έναν φάκελο στη λίστα κινώντας το κεφάλι σας. Όταν τονιστεί το περιθώριο του φακέλου, πατήστε στην επιφάνεια αφής για να τον επιλέξετε.

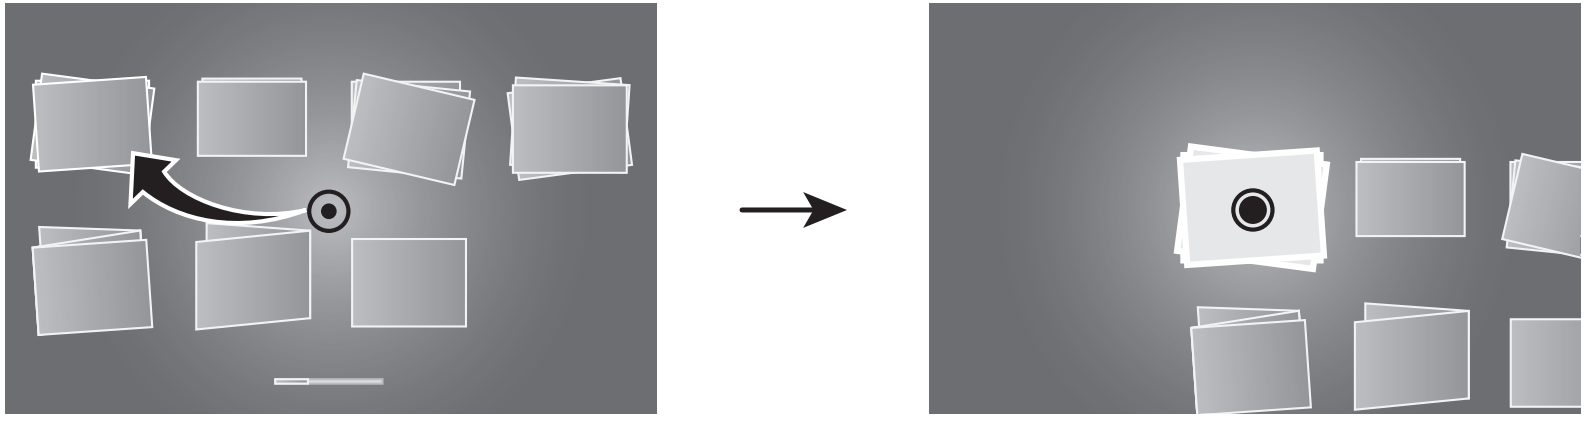

6 Μετακινήστε το δείκτη σε μια εικόνα στη λίστα κινώντας το κεφάλι σας. Όταν τονιστεί το περιθώριο της εικόνας, πατήστε στην επιφάνεια αφής για να την επιλέξετε.

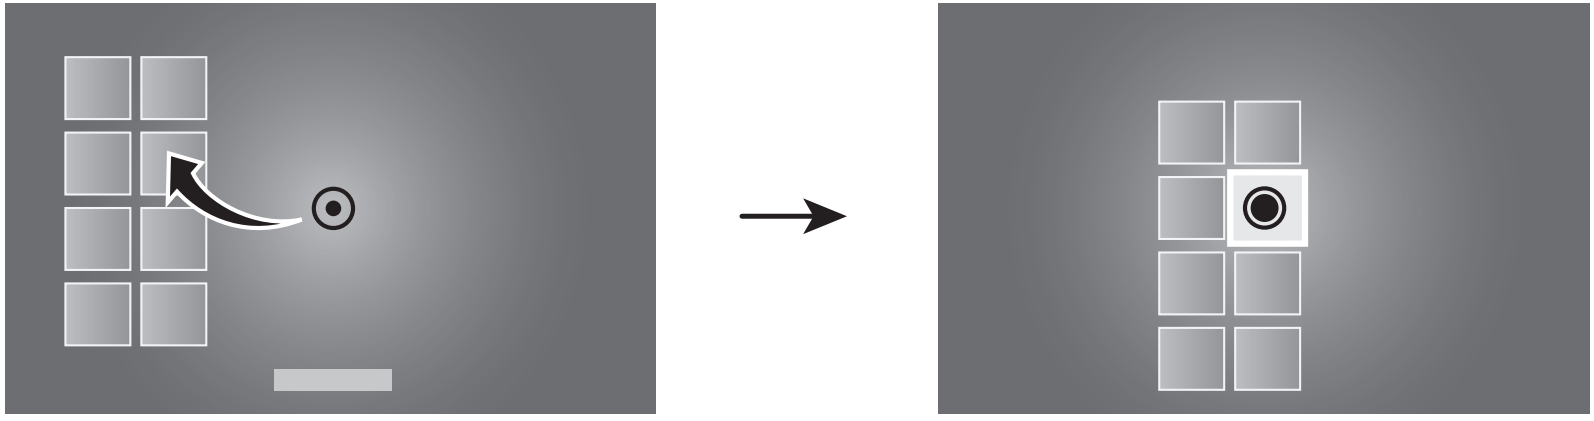

Κατά την προβολή μιας εικόνας, μπορείτε να σαρώσετε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να προβάλλετε περισσότερες εικόνες.

Διαχείριση εφαρμογών

Εκκίνηση εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να εκκινήσετε και επιλέξτε **START**.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές VR στο Samsung GALAXY S6 ενώ φοράτε το Gear VR for S6.

Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Store** ή **Samsung** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή. Επιλέξτε **FREE** ή **INSTALL** και κατόπιν επιλέξτε **Continue** για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση.

- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη εφαρμογών όταν ισχύουν τέτοιες χρεώσεις.
- Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές VR στο Samsung GALAXY S6 όταν δεν φοράτε το Gear VR for S6. (σ. 54)

Ενημέρωση εφαρμογών

Μπορείτε να ενημερώσετε προεπιλεγμένες εφαρμογές και εγκατεστημένες εφαρμογές.

Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Updates**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και επιλέξτε **UPDATE**.

Λήψη κλήσεων

Αν δεχτείτε κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη. Μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία του καλούντα ή να απορρίψετε την κλήση.

Το Samsung GALAXY S6 μπορεί να θερμανθεί περισσότερο από το κανονικό όταν χρησιμοποιείται με το Gear VR for S6. Η κατάσταση αυτή προκύπτει ιδίως αν χρησιμοποιείτε τις συσκευές για να παρακολουθήσετε βίντεο ή να παίζετε παιχνίδια για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η απάντηση σε μια κλήση όταν είναι ζεστό το Samsung GALAXY S6 ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρά εγκαύματα στο πρόσωπο ή το αυτί σας. Για να αποφύγετε εγκαύματα, αφαιρέστε το Samsung GALAXY S6 και περιμένετε να κρυώσει. Αν πρέπει να απαντήσετε σε κλήσεις ενώ είναι ακόμα ζεστό, συνδέστε ακουστικά ή χρησιμοποιήστε την ανοικτή ακρόαση.

- Δεν μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε το Gear VR for S6. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, διαχωρίστε το Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6 και απαντήστε στην κλήση.
- Το Gear VR for S6 εμποδίζει τα αναδυόμενα μηνύματα για εισερχόμενες κλήσεις όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μην ενοχλείτε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα αναδυόμενα μηνύματα στο μενού Γενικής χρήσης. (σ. 52)

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη που δείχνει τα στοιχεία του καλούντα.

2 Βγάλτε το Gear VR for S6.

3 Διαχωρίστε το Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6.

4 Απαντήστε στην κλήση στο Samsung GALAXY S6.

Όταν απαντάτε σε μια κλήση, η εφαρμογή VR που εκτελείται εκείνη τη στιγμή κλείνει.

Απόρριψη κλήσης

1 Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη που δείχνει τα στοιχεία του καλούντα.

2 Σαρώστε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να απορρίψετε την κλήση.

Προβολή ειδοποιήσεων

Κατά τη χρήση του Gear VR for S6, μπορείτε να ελέγξετε τις γενικές ειδοποιήσεις, όπως συμβάντα, μηνύματα και ειδοποιήσεις. Όταν έχετε εισερχόμενη ειδοποίηση, εμφανίζεται αναδυόμενο μήνυμα στην οθόνη. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες της ειδοποίησης, ελέγξτε τις στο Samsung GALAXY S6 αφού το διαχωρίσετε από το Gear VR for S6.

Το Gear VR for S6 εμποδίζει τα αναδυόμενα μηνύματα για ειδοποιήσεις όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μην ενοχλείτε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα αναδυόμενα μηνύματα στο μενού Γενικής χρήσης. (σ. 52)

Χρήση του μενού Γενικής χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Γενικής χρήσης για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το Gear VR for S6. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα ώρα, την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και άλλα.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιστροφής για άνοιγμα του μενού Γενικής χρήσης. Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

- **Oculus Home**: επιστροφή στην αρχική οθόνη Oculus.
- **Passthrough Camera: Off** / **Passthrough Camera: On**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πίσω κάμερας του Samsung GALAXY S6 για να δείτε έξω από το Gear VR for S6.
- **Reorient**: ευθυγράμμιση της οθόνης με την τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κοιτάτε.
- **Do Not Disturb: Off** / **Do Not Disturb: On**: ρύθμιση του Gear VR for S6 για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αναδυόμενων μηνυμάτων για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Brightness**: προσαρμογή της φωτεινότητας.

- **Comfort Mode: Off** / **Comfort Mode: On**: επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χρώματος ή χρήση των ρυθμίσεων ζεστών χρωμάτων.

Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες εφαρμογές.

Εφαρμογές

Κατάστημα Oculus

Διαχειριστείτε εφαρμογές για το Gear VR for S6 στο Samsung GALAXY S6.

Στο Samsung GALAXY S6, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Oculus**.

Όταν εκκινήσετε την εφαρμογή Κατάστημα Oculus για πρώτη φορά, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Oculus. Πατήστε **Log In** για να συνδεθείτε με αυτόν. Αν δεν έχετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Create Account** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε ☰, επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή. Πατήστε **FREE** ή **INSTALL** και κατόπιν **Accept** για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη εφαρμογών όταν ισχύουν τέτοιες χρεώσεις.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Πατήστε ☰ → **Library**. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και κατόπιν πατήστε **UNINSTALL**.

Εάν απεγκατασταθεί τυχαία κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εγκαταστήσετε πάλι. Πατήστε ☰ → **Library**, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια κατηγορία, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε πάλι και κατόπιν πατήστε **INSTALL**.

Ρύθμιση της γλώσσας

Για να αλλάξετε τη γλώσσα, πατήστε ☰ → **Settings** → **Language** και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.

Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στην εφαρμογή Κατάστημα Oculus και το Gear VR for S6, και όχι στη γλώσσα που εμφανίζεται στο Samsung GALAXY S6.

Oculus Cinema

Απολαύστε βίντεο σε μια οθόνη στο δικό σας εικονικό κινηματογράφο.

1 Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**.

2 Μεταβείτε στο **Oculus Cinema** και επιλέξτε **START**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία οθόνης.

Τα βίντεο ταξινομούνται βάσει του τύπου οθόνης.

- **Shorts**: προβολή ή λήψη δωρεάν βίντεο από το Oculus που έχουν βελτιστοποιηθεί για τυπική οθόνη.
- **My Videos**: προβολή βίντεο αποθηκευμένου στο Samsung GALAXY S6 σε μια τυπική οθόνη.

4 Επιλέξτε ένα βίντεο.

- Μπορείτε να αλλάξετε το περιβάλλον σας κατά την προβολή του βίντεο στην τυπική οθόνη.
- Όταν τελειώσει το βίντεο, το επόμενο βίντεο αναπαράγεται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Κατά την παρακολούθηση βίντεο, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο. Πατήστε στην επιφάνεια αφής για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- ⏸ / ▶ : παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⏪ / ⏩ : γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε ένα βίντεο. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα πίσω κατά μήκος της επιφάνειας αφής για κίνηση προς τα πίσω σε ένα βίντεο ή να σαρώσετε προς τα εμπρός κατά μήκος της για γρήγορη κίνηση εμπρός ενός βίντεο.
- ▮▮▮ : προβολή λίστας βίντεο.

VR Gallery

Προβάλλετε εικόνες και βίντεο από το Samsung GALAXY S6.

Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**. Μεταβείτε στη **VR Gallery** και επιλέξτε **START**.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και επιλέξτε ▶.

Κατά την παρακολούθηση βίντεο, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή. Πατήστε στην επιφάνεια αφής για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- ⏸ / ▶ : παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
- ⏮ / ⏭ : μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο μήνυμα.

Για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω σε ένα βίντεο, σαρώστε προς τα πίσω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ενός βίντεο, σαρώστε προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Προβολή εικόνων

Επιλέξτε έναν φάκελο εικόνων και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα.

Για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα, σαρώστε προς τα πίσω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα, σαρώστε προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Για να μεγενθύνετε το μέγεθος της εικόνας, σαρώστε προς τα πάνω στην επιφάνεια αφής.

Για να μικρύνετε το μέγεθος της εικόνας, σαρώστε προς τα κάτω στην επιφάνεια αφής.

Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφανειών από την εικόνα που προβάλλετε τη στιγμή αυτή, πατήστε **Play slideshow**.

Πατήστε δυο φορές το πλήκτρο επιστροφής για να ευθυγραμμίσετε την οθόνη με την τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία είστε στραμμένος.

Oculus 360 Videos

Προβάλλετε πανοραμικά βίντεο 360 μοιρών.

1 Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**.

2 Μεταβείτε στο **Oculus 360 Videos** και επιλέξτε **START**.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο. Στρέψτε το κεφάλι σας και προβάλλετε πανόραμα του βίντεο.

Κατά την προβολή του βίντεο, μπορείτε να πατήσετε στην επιφάνεια αφής για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- ≡ : προβολή μιας λίστας βίντεο.
- ↻ : επανεκκίνηση του τρέχοντος βίντεο.

Oculus 360 Photos

Προβάλλετε πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών.

1 Στην αρχική οθόνη Oculus, επιλέξτε **Library** → **Installed**.

2 Μεταβείτε στις **Oculus 360 Photos** και επιλέξτε **START**.

3 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά μήκος της επιφάνειας αφής για να επιλέξετε μια κατηγορία εικόνων.

4 Επιλέξτε μια εικόνα. Στρέψτε το κεφάλι σας και προβάλλετε πανόραμα της εικόνας.

Κατά την προβολή της εικόνας, μπορείτε να πατήσετε στην επιφάνεια αφής για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- ≡ : προβολή μιας λίστας εικόνων.
- ★ : ορισμός της εικόνας ως μία από τις αγαπημένες σας.

Για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα, σαρώστε προς τα πίσω κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Για να προβάλλετε την προηγούμενη εικόνα, σαρώστε προς τα εμπρός κατά μήκος της επιφάνειας αφής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παρακάτω συμβουλές, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η αρχική οθόνη Oculus δεν εμφανίζεται όταν το Samsung GALAXY S6 είναι συνδεδεμένο με το Gear VR for S6

- Βεβαιωθείτε ότι το Samsung GALAXY S6 είναι σωστά συνδεδεμένο με το Gear VR for S6.
- Βεβαιωθείτε ότι το Samsung GALAXY S6 είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το λογισμικό για το Gear VR for S6 στο Samsung GALAXY S6. (σ. 35)
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Samsung GALAXY S6 είναι πλήρως φορτισμένη.

Το Samsung GALAXY S6 είναι ζεστό όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται υψηλότερη ποσότητα ενέργειας από το κανονικό ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, το Samsung GALAXY S6 μπορεί να ζεσταθεί. Όταν το Gear VR for S6 ανιχνεύσει υψηλή θερμοκρασία, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που προειδοποιεί να σταματήσετε να φοράτε το Gear VR for S6 και να περιμένετε να κρυώσει. Σταματήστε τη χρήση του Gear VR for S6 μέχρι να κρυώσει το Samsung GALAXY S6 και κατόπιν συνεχίστε τη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του Samsung GALAXY S6 δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Η εικόνα στην οθόνη φαίνεται κεκλιμένη ή να στραβώνει

Αφαιρέστε το Gear VR for S6 και τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια με τους φακούς στραμμένους προς τα εμπρός και τον τροχό ρύθμισης εστίασης προς τα πάνω. Περιμένετε 5–7 δευτερόλεπτα πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Η εικόνα στην οθόνη κινείται ανεξέλεγκτα

Το Gear VR for S6 μπορεί να επηρεάζεται από μαγνητικές παρεμβολές που δημιουργούνται από στοιχεία όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις ή ηλεκτρικά καλώδια. Αποφύγετε τη χρήση Gear VR for S6 σε χώρους που επηρεάζονται από μαγνητικές παρεμβολές.

Η οθόνη είναι εκτός εστίασης

- Βεβαιωθείτε ότι το Gear VR for S6 έχει τοποθετηθεί σωστά στο πρόσωπό σας.
- Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης εστίασης μέχρι να καθαρίσει η οθόνη.

Η εικόνα στην οθόνη τρέμει

- Αποσυνδέστε το Samsung GALAXY S6 από το Gear VR for S6 και κατόπιν επανασυνδέστε το.
- Επανεκκινήστε το Samsung GALAXY S6.

Δεν είναι συνδεδεμένο χειριστήριο παιχνιδιών ή ακουστικά Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη με το Samsung GALAXY S6.
- Βεβαιωθείτε ότι το Samsung GALAXY S6 και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής Bluetooth με την οποία επιχειρείτε να συνδεθείτε είναι φορτισμένη πλήρως.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας και άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν τη συσκευή σας πριν την χρησιμοποιήσετε.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή τη συσκευή σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων.

Η σκόνη ή ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

Μην επιτρέπετε στο σύνδεσμο της συσκευής να έρθει σε επαφή με καλούς αγωγούς όπως υγρά, σκόνη, μεταλλικά στοιχεία και μύτες μολυβιών.

Η επαφή με καλούς αγωγούς μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή διάβρωση στην επαφή σύνδεσης και να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή.

Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πυκνό καπνό ή αναθυμιάσεις.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο εξωτερικό της συσκευής ή δυσλειτουργία της.

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή.

Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σας σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της οθόνης, να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.

Μην κοιτάτε απευθείας σε έντονο φως ενώ φοράτε τη συσκευή χωρίς να έχετε εισάγει την κινητή συσκευή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όρασή σας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν προκύψουν σφάλματα. Η συνεχιζόμενη χρήση της συσκευής αφού προκύψουν σφάλματα ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσφορία ή ατομικό τραυματισμό.

Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή σε αεροσκάφος ή σε οποιοδήποτε όχημα το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από ραδιοσυχνότητες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες εξοπλισμού και ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία.

Κατά τη σύνδεση της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, αποφύγετε τη χρήση της συσκευή σας εντός απόστασης 15 εκ. από βηματοδότες, αν είναι εφικτό, διότι η συσκευή σας μπορεί αν δημιουργήσει παρεμβολές σε βηματοδότες.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών.

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε μουσική.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο των ακουστικών δεν έχει τυλιχτεί γύρω από κοντινά αντικείμενα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ραγισμένη ή σπασμένη.

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Αν η συσκευή σας χρειάζεται σέρβις, παραδώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής σας, προσέξτε τα παρακάτω.

- Σκουπίστε τη συσκευή και το φακό της με καθαρό, μαλακό πανί ή μπατονέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματιστεί ή να διαβρωθεί το εξωτερικό της συσκευής.
- Μην πλένετε το αφρώδες υλικό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο αφρώδες υλικό.

Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή.

- Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ.
- Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

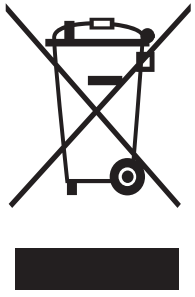

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης

Στοιχεία προϊόντος

Για το παρακάτω

Προϊόν: Έξυπνη φορητή συσκευή

Μοντέλο(α): SM-R321

CE

Δήλωση & ισχύοντα πρότυπα

Διά της παρούσης δηλώνουμε ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΕπ) με εφαρμογή των εξής:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

καθώς και με την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατ' εφαρμογήν του προτύπου EN 50581:2012.

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.03.04 — Stephen Colclough / Αντιπρόσωπος Ε.Ε.

(Τοποθεσία και ημερομηνία έκδοσης) — (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου ενός κέντρου επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν σας.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)